

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22845A
Czech. 05/2009. Rev. 1.0



Samsung M7600

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení




Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
-  a  jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou použity v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.




CE 0168

O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Přehrává video DivX® až do rozlišení 320 x 240 bodů.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX VOD pro přístroj a odešlete jej během registrace. [Důležité: obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights Management), který umožňuje přehrávání jen registrovaným zařízením s certifikací DivX. Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí se zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se nepřehraje.] Další informace naleznete na adrese <http://vod.divx.com>.

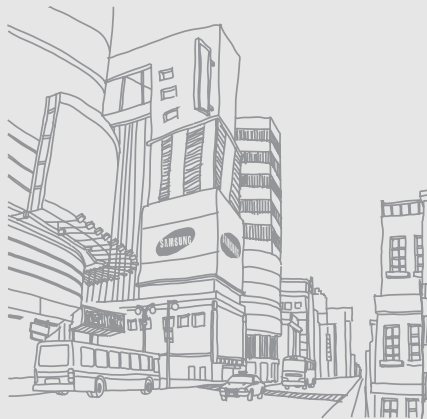

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2

Bezpečnostní upozornění	2
Bezpečnostní opatření	4
Důležité informace k používání	7

Představení vašeho mobilního

telefonu 13

Vybalení	13
Rozvržení telefonu	14
Tlačítka	15
Displej	16
Ikony	16

Sestavení a příprava vašeho

mobilního telefonu 18

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ...	18
Nabíjení baterie	20
Vložení paměťové karty (volitelné)	21

Používání základních funkcí 23

Zapnutí a vypnutí telefonu	23
Používání dotykového displeje	24
Přístup k menu	26
Přepínání aplikací	26
Používání miniaplikací	27
Přístup k informacím nápovědy	28
Upravte si telefon	28
Používání základních funkcí pro volání ...	30
Odesílání a prohlížení zpráv	32
Přidání a vyhledání kontaktů	34
Používání základních funkcí fotoaparátu .	35
Poslech hudby	37
Procházení webu	39
Používání služeb Google	40

Používání pokročilých funkcí 42

Používání pokročilých funkcí pro volání ..	42
Používání pokročilých funkcí kontaktů	45
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv	47
Používání pokročilých hudebních funkcí .	49

Používání nástrojů a aplikací 57

Používání bezdrátové funkce Bluetooth ..	57
Aktivace a odeslání zprávy SOS	59
Aktivace mobilního stopaře	60
Falešná volání	61
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek	62
Úpravy obrázků	62
Tisk obrázků	65

Odeslání fotografií a	
videozáznamů na web	66
Používání Java her a aplikací	67
Synchronizace dat	67
Používání čtečky RSS	68
Zobrazení aktuální polohy	69
Aktualizace funkce GPS	69
Vytvoření a zobrazení světových hodin ...	70
Nastavení a používání budíku	71
Používání kalkulačky	71
Převod měn nebo jednotek	72
Nastavení časovače	72
Používání stopek	72
Vytvoření nového úkolu	72
Vytvoření textové poznámky	73
Správa kalendáře	73

Řešení problémů	a
-----------------------	---

Rejstřík	d
----------------	---

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.



CAUTION

Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.

- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattů na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,728 wattů na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.


Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

 Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.

Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

"OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Stažením grafiky alba do hudebního přehrávače Samsung dojde k manipulaci, modifikaci nebo úpravě této grafiky.

Stažení grafiky alba bez povolení může znamenat porušení autorských práv souvisejících s grafikou a porušení morálních práv.

Společnost Samsung nepřijímá a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli porušení autorských práv nebo porušení morálních práv, ke kterému může dojít tím, že uživatel stáhne grafiku alba do hudebního přehrávače Samsung.

Uživatelé by se měli ujistit, že jim podmínky licence získané od dodavatele hudby/grafiky alba umožňují stáhnout a následně upravit grafiku alba.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka




Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:





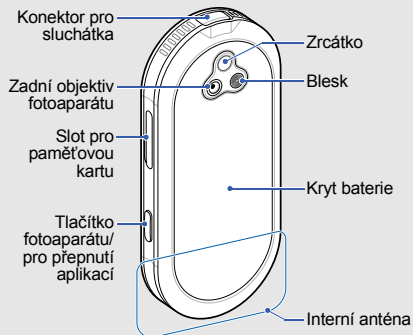



Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete přesunutím tlačítka Podržet nahoru.


Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Zpět	V režimu Menu – návrat do předchozí úrovně
 Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje návrat telefonu do základního režimu
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu

Tlačítko	Funkce
 Podržet/ hudební přehrávač	Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek; spuštění hudebního přehrávače (přesunutí dolů a podržení)
 Fotoaparát/ přepnutí aplikací	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa; je-li změněna funkce tlačítka – otevření okna pro přepínání aplikací, pomocí kterého lze přejít k jiným aplikacím bez ukončení té aktuální

Displej

Displej telefonu se skládá z následujících oblastí:

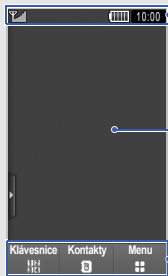

Řádek ikon

Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část

Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace











Řádek kontextových tlačítek

Zobrazuje aktuální akce přiřazené každé oblasti

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Je aktivní funkce Zpráva SOS

Ikona	Definice
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Synchronizováno s počítačem
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree
	Bluetooth je aktivní
	Je aktivní budík
	Je vložena paměťová karta
	Nová textová zpráva (SMS)

Ikona	Definice
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Je aktivní Normální profil
	Je aktivní Tichý profil
	Stav baterie
	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením
mobilního telefonu pro první použití.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele
mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber
Identity Module), ve které budou načteny
podrobnosti o předplatném, například PIN a
volitelné služby.

Chcete-li používat služby v sítích UMTS a
HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal
Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

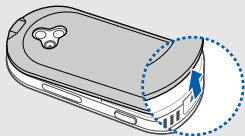


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [⏻].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

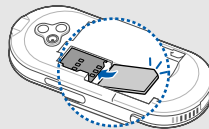


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

3. Vložte baterii.

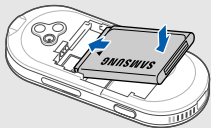

4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

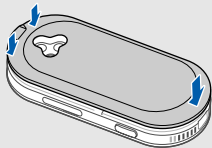

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.


1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru k multifunkčnímu konektoru.



Trojúhelník
směřuje nahoru



Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona  se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.




Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

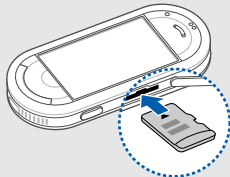

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, mírně na ni zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.




Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, stiskněte v režimu Menu **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykového displeje


Naučte se základní používání dotykového displeje.

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce.




Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, odstraňte z displeje ochrannou fólii.


- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

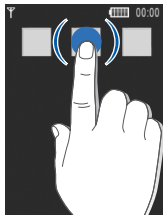

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

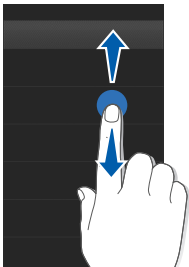

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

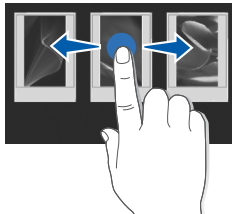

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stisknutím **Menu** v základním režimu můžete přejít do režimu menu. Můžete také táhnout prstem doleva.
2. Vyberte menu nebo možnost.
3. Stisknutím [↵] přejdete o úroveň výše; stisknutím [⌂] se vrátíte do základního režimu.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření menu, které používáte.



Musíte změnit funkci tlačítka fotoaparátu na **Přepnout** (v režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Funkce tlačítka fotoaparátu**).

Přepínání aplikací:

1. Při používání menu stiskněte [📷].
K dispozici jsou následující aplikace:
 - **Volat**: otevření obrazovky volání
 - **Hudební přehrávač**: spuštění hudebního přehrávače
 - **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**
 - **Prohlížeč**: spuštění webového prohlížeče
 - **Hlavní menu**: otevření obrazovky s hlavním menu
 - **Hry a další**: otevření menu **Hry a další**
2. Vyberte aplikaci.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.



Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Otevření panelu nástrojů

V základním režimu otevřete panel nástrojů stisknutím šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.



Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přesunutí miniaplikací na základní obrazovku



1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Miniaplikaci můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Změna miniaplikací

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na panel nástrojů, a stiskněte **Uložit**.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o vašem telefonu.

1. Otevřete panel nástrojů.
2. Stiskněte  na panelu nástrojů.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace zobrazíte tažením prstu doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte .

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Upravení intenzity vibrací na dotykovém displeji


Můžete upravit intenzitu vibrací při stisknutí displeje telefonu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
2. Intenzitu vibrací nastavíte stisknutím **Vibrace** a potom stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím **Klávesnice** a stisknutím a podržením **#** ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Profily**.
2. Stiskněte  vedle používaného profilu.
3. Stiskněte **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
4. Vyberte ze seznamu vyzvánění a stiskněte **Uložit**.
5. Stiskněte **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Pauza etikety

Položením telefonu čelní stranou dolů můžete dočasně ztlumit vyzvánění a upozornění na události.

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Společenská pauza**.
2. Stiskněte **Zapnout**.
3. Stiskněte **Uložit**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Stiskněte **Nastavit**.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Stiskněte **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **Potvrdit**.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.



Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout jej můžete přesunutím tlačítka Podržet dolů.

Volání

1. V základním režimu stiskněte **Klávesnice** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím **Další** → **Hlasový hovor** nebo [↵] číslo vytočíte.
V případě videohovoru stiskněte **Další** → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [⏏].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [↵].
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím [↵] a **Zobrazit** umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím [⏏].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím **Reprod.** → **Ano**.
2. Stisknutím **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.



Během hovoru se sluchátky můžete dotykový displej odemknout posunutím tlačítka Podržet směrem dolů.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Stiskněte **Klep. přidat příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte cílové číslo a stiskněte **Hotovo**.
4. Stiskněte pole pro zadání textu.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte **Hotovo**.

► s. 33

Chcete-li jej odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 7. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.


6. Stiskněte **Přidat multim.** a přidejte položku.
7. Stisknutím **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu


1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Stiskněte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a stiskněte **Hotovo**.
4. Stiskněte **Klepnutím přid. před.**
5. Zadejte předmět a stiskněte **Hotovo**.
6. Stiskněte pole pro zadání textu.
7. Zadejte text e-mailu a stiskněte **Hotovo**.
8. Stiskněte **Přidat soubory** a připojte soubor (chcete-li).
9. Stisknutím **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Zadejte text a vytvořte zprávy nebo poznámky pomocí virtuální klávesnice.

1. Stiskněte pole pro zadání textu.
2. Zadejte text stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.
 - Chcete-li přepnout mezi režimy T9 a ABC, stiskněte **T9**. V závislosti na jazyku může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
 - Stisknutím **Abc** nalevo uprostřed lze přepnout velká a malá písmena nebo aktivovat číselný režim.
 - Stisknutím  aktivujete režim symbolů.

Při zadávání textu můžete využít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.2. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.
Symbol	Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Doručené e-mailly**.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **Vyhledat**.


Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu


1. V základním režimu stiskněte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte **Další** → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Stiskněte **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte **Klepnutím spusťte hledání**, zadejte první písmeno jména, které chcete vyhledat, a stiskněte **Hotovo**. První písmeno jména můžete také vybrat přetažením .
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.





Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím 
- upravit informace kontaktu stisknutím **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování


1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím [].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [>] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Prohlížení fotografií

V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.







Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku. Nakloněním telefonu doleva nebo doprava můžete přecházet mezi fotografiemi.

Zařazení fotografií do kategorií a jejich zobrazení na šířku:

1. V režimu Menu stiskněte **Prohlížeč fotografií**.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím  můžete zařadit fotografie do kategorií.

4. Fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.
Nakloněním telefonu doleva nebo doprava můžete přecházet mezi fotografiemi.

Nahrávání videozáznamů

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím [].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím  →  aktivujete režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím [] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím  nebo [] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.

Přehrávání videozáznamů

V základním režimu stiskněte **Moje soubory** → **Video** → **Moje videoklipy** → video soubor.

Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím **Ano** spustíte automatické ladění.

Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. Vyberte rádiovou stanici stisknutím nebo . Vyberte uloženou rádiovou stanici stisknutím a podržením nebo . Chcete-li získat informace o skladbě, kterou slyšíte, stiskněte **Další** → **Najít hudbu**.
► s. 55
5. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte .

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:









- Stažením z webu. ► s. 39

- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► s. 49
- Přes Bluetooth. ► s. 58
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ► s. 49
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ► s. 50

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Po otevření průvodce nastavením upravte hudební přehrávač podle pokynů.
3. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání

Ikona	Funkce
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
	Aktivace ovládání hlasitosti
	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka
	Aktivace režimu náhodného přehrávání
	Změna režimu opakování
	Otevření aktuálního seznamu skladeb.
	Otevření obrazovky BeatDJ ► s. 52

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- Menu prohlížeče může být označeno různě v závislosti na poskytovateli služeb.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím **Internet** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce

Ikona	Funkce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Přiblížení webové stránky
	Otevření seznamu uložených záložek
	Přidání záložky
	Změna režimu zobrazení

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu stiskněte **Internet** → **Záložky**.
2. Stiskněte **Přidat**.
3. Stiskněte pole pro zadání URL adresy.
4. Zadejte webovou adresu (URL) a stiskněte **Hotovo**.
5. Stiskněte pole pro zadání názvu.
6. Zadejte název stránky a stiskněte **Hotovo**.
7. Stiskněte **Uložit**.

Používání služeb Google



Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.

Připojení a hledání

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

Připojení k poště

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Pošta**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlaste se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

Připojení k mapám



Služba poskytující mapy nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

Hledání v mapě:

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Mapy**.
2. Projděte mapu.
3. Oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Mapy**.
2. Stiskněte **Nabídka** → **Hledat v Mapách** a zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu stiskněte **Google** → **Mapy**.
2. Stiskněte **Další** → **Najít trasu**.

3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
 4. Stiskněte **Nabídka** → **OK**.
 5. Stisknutím **Zobrazit pokyny** zobrazíte trasu na mapě.
- Chcete-li aktualizovat mapu, stáhněte soubory s GPS daty. ► s. 69



Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.




Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali.

Máte-li jeden zmeškaný hovor, stiskněte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a stisknutím **Hlasový hovor** vytočte číslo.

Máte-li dva nebo více zmeškaných hovorů, stiskněte hovor v miniaplikaci poskytující upozornění na události a stiskněte **Protokoly** → zmeškaný hovor.

Volání posledního volaného čísla


1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte jej stisknutím  nebo [].



Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím **Podržet** hovor podržíte a stisknutím **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru


Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím **Podržet** podržíte první hovor.
2. Stiskněte **Klávesnice**, zadejte druhé číslo k vytočení a stiskněte [].


3. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte **Za hovor** → .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [①].

Příjem druhého hovoru


Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím []. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor



1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte **Připojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím **Klávesnice** a stisknutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte **Další** → **Hlasový hovor** nebo [.

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů. ► s. 35

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte požadovaný kontakt.
3. Stiskněte  vedle čísla, které chcete vytočit → .

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [📞]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Zapnout** v části **Aktivace**.
3. Vyberte **Přidat číslo**.
4. Vyberte pole pro zadání čísla.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Hotovo**.
6. Vyberte **Uložit**.
7. Zaškrtněte políčko vedle čísla.
8. Vyberte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Stiskněte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte rozevírací menu **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.

3. Stiskněte **Přidat**.

4. Vyberte kontakt.

Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.



První tři čísla rychlé volby budou přiřazena oblíbeným kontaktům (📱) na panelu nástrojů miniaplikace.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte rozevírací menu **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Stiskněte **Vytvořit skupinu**.

4. Nastavte název skupiny, obrázek identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.

5. Stiskněte **Uložit**.

Spojení fotografií s kontakty

Naučte se označovat obličeje ve fotografiích a volat nebo odesílat zprávy z fotografií.

Spojení fotografií s kontakty:

1. V základním režimu táhněte prstem doprava a otevřete obrazovku s foto kontakty.
2. Stiskněte **Přidat** → fotografie.
3. Stisknutím **Přidat** přidáte značku pro obličej osoby.
4. Stiskněte **Přid. zn.**, přesuňte obdélník na obličej nebo změňte velikost obdélníku a stiskněte **Hot.**

5. Stiskněte značku obličeje → **Odkaz do telefonního seznamu** → **Hledat kontakt** → kontakt → **Nastavit**.
Vybraný kontakt je spojen s fotografií.
6. Stisknutím [↔] přidáte další foto kontakty (krok 2).

Volání a posílání zpráv z fotografií

1. V základním režimu táhněte prstem doprava a otevřete obrazovku s foto kontakty.
2. Vyberte fotografii přechodem nahoru nebo dolů.
Zobrazí se značka obličeje se jménem.
3. Stiskněte značku obličeje → **Hlasový hovor**, **Videohovor** nebo **Odeslat zprávu**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytv.**
3. Dotkněte se displeje.
4. Zadejte text a stiskněte **Hotovo**.
5. Stiskněte **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytv..**
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 32
4. Stiskněte **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, stiskněte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Stiskněte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Stiskněte **Stop** → **Odeslat**.
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.


Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.


Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** → **Uložit**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spustíte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujete soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Stisknutím [,] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spustíte aplikaci Windows Media Player a synchronizujete hudební soubory.
6. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.

7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Spustíte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb


1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte **Vytv..**
3. Stiskněte pole pro zadání textu.
4. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte **Hotovo**.
5. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, stiskněte **Klep. a upr.** a vyberte obrázek nebo pořídte novou fotografii.
6. Stiskněte **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.

8. Stiskněte **Přid.** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **Přid.**.

Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **Uložit**.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím .

4. Stisknutím **Další** → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte s nahráváním, stiskněte **Stop**. Hudební soubor se uloží v části **Rozhlasové klipy** (v režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Zvuky**).



Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic


1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Stiskněte **Další** → **Automatické ladění**.
3. Potvrďte akci stisknutím **Ano** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Mixování zvuků s několika efekty

Můžete si zahrát na diskžokeje a mixovat zvuky, jako byste používali gramofon. Můžete také nahrát nový hudební soubor, ve kterém použijete scratche, filtry a sampley.

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **BeatDJ**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor. Vyberete-li možnost **Alba**, přejděte na album pomocí ovládacího kolečka a stiskněte ►.

Můžete také vybrat album a přetáhnout ho do otočného ovladače.

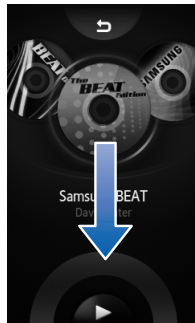


3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.




Při prvním otevření části BeatDJ se zobrazí okno s dotazem na to, zda chcete spustit tutoriál pro funkci BeatDJ. Tutoriál pro BeatDJ můžete také spustit stisknutím **BeatDJ** v seznamu nápovědy. ► s. 28


4. Mixování zvuků pomocí efektů:
- Stisknutím **Scratch** a pohybem prstu na obrázku disku CD přidáte scratch.

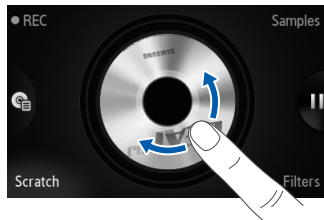

- Stiskněte **Filtry**, pomocí ovládacího kolečka přejděte na filtr, který chcete použít, a stiskněte **OK**. Efekt můžete upravit tahem prstu po středovém obrázku nebo vybráním čísla.

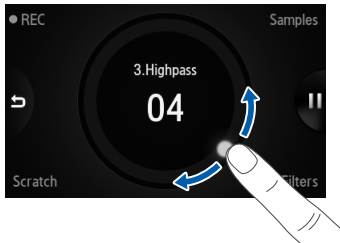


- Stiskněte **Ukázky**, pomocí ovládacího kolečka přejděte na soubor samplu, který chcete použít, a stiskněte **OK**. Ve chvíli, kdy budete chtít přidat sample, stiskněte ►.

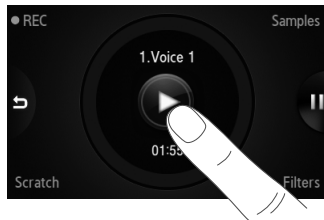

Text na displejích bude různý podle vybraného jazyka.


Chcete-li použít ovládací kolečko, přesuňte prst na oblast s ovládacím kolečkem.

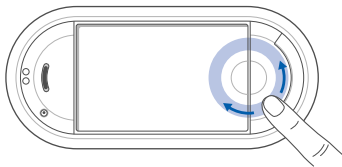

Chcete-li nahrát aktuálně přehrávané dílo, stiskněte **REC** a mixujte zvuky. Dalším stisknutím **REC** nahrávání zastavíte. Nahráný soubor se uloží v části **Hudba** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.


1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Najít hudbu**.
2. Připojte se k serveru vybráním možnosti **Najít hudbu**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím .



Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Aktualizace informací o hudbě

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Najít značku**.
2. Vyberte hudební soubor.
3. Vyberte informace o hudbě, které chcete aktualizovat, a stiskněte **OK**.
Telefon získá nejnovější informace o hudebním souboru z online hudebního serveru.

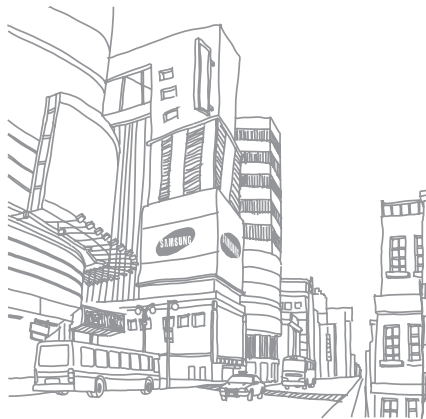

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stisknutím kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, stiskněte **Nastavení** → **Zapnout** v části **Viditelnost telefonu** → možnost viditelnosti → **Uložit** → **Uložit**.
Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **Hotovo**.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.



V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte **Odeslat přes** nebo **Odeslat adresu URL prostřední** → **Bluetooth** nebo stiskněte **Další** → **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte **OK** (je-li to nutné).
2. Stisknutím **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Stiskněte **Zapnout** v části **Režim vzdálené SIM karty**.
3. Stiskněte **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete stisknutím **Zapnout**.
3. Stisknutím pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
4. Stisknutím **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.

5. Vyberte požadované kontakty a stiskněte **Přidat**.
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte stisknutím **OK**.
8. Stiskněte **Opakovat** rozevírací menu a vyberte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nepřesunete tlačítko Podržet do polohy pro odemknutí. Stisknete-li [, funkce telefonu budou k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:


1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete stisknutím **Zapnout**.
4. Stisknutím pole pro příjemce otevřete seznam příjemců.
5. Stiskněte pole pro zadání příjemce.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **Hotovo**.
7. Příjemce uložíte stisknutím **OK**.


8. Stiskněte pole pro zadání odesílatele.
9. Zadejte jméno odesílatele a stiskněte **Hotovo**.
10. Stiskněte **Uložit** → **Přij.**

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Záznam hlasu

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor**.
2. Stiskněte **Diktafon**.
3. Stisknutím  zahájíte nahrávání.

4. Mluvte do mikrofonu.
5. Až skončíte, stiskněte .
6. Stisknutím **Nast.** nastavíte záznam jako reakci pro falešný hovor.
7. Stiskněte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
8. Stiskněte **Uložit**.



Uskutečnění falešného hovoru

Když chcete vytočit falešný hovor, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti v základním režimu.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.





Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím  zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofону.
4. Až skončíte, stiskněte . Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Seznam hlasů**.
2. Vyberte soubor.


3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Přehrání nebo pokračování v přehrávání
	Přesun zpět v souboru
	Přesun vpřed v souboru

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.


Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .

3. Stiskněte **Upravit** → **Efekty** → efekt (Filtr, Styl, Deformace nebo Částečné rozmazání).
4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte **Hotovo**.
Chcete-li použít efekt rozostření na určitou oblast obrázku, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a stiskněte **Rozmazaný** → **Hotovo**.
5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Úpravy obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (Jas, Kontrast nebo Barva).
Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
4. Upravte obrázek dle potřeby a stiskněte **Hotovo**.
5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Transformace obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .

3. Stiskněte **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
4. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby a stiskněte **Hotovo**.
Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost a stiskněte **Uložit** → **Hotovo**.
Přejděte ke kroku 6.
5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Ořiznutí obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .


3. Stiskněte **Upravit** → **Oříznout**.
4. Přesuňte obdélník na oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte **Oříznout** → **Hotovo**.
5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Vložení vizuálního prvku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (Rámečky, Obrázek, Klipart, Emotikona nebo Text).

4. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a stiskněte **Hotovo**.
5. V případě potřeby přesuňte prvek nebo text nebo změňte jejich velikost a stiskněte **Hotovo**.
6. Po přidání vizuálních prvků stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Přidání poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Poznámka na displeji**.

4. Vyberte barvu a zadejte poznámku na displeji, potom stiskněte **Hotovo**.
5. Po skončení stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků pomocí volitelného datového kabelu nebo bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí volitelného datového kabelu:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ► s. 36

3. Stiskněte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.
Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:
1. Otevřete obrázek. ► s. 36
2. Stiskněte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte párování s tiskárnou. ► s. 58
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.



Dostupnost nástroje Communities závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Communities**.
2. Stisknutím **Ano** nastavte preferovaný seznam.
3. Potvrďte akci stisknutím **Přijmout** (je-li to nutné).
4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a stiskněte **Uložit**.
Pokud vyberete možnost **Akt. s. bl.**, do seznamu se automaticky přidají nové cíle.

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Communities** → umístění, na které chcete položky odeslat.

2. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění.
3. Stiskněte **Klepnutím přidat** a vyberte mediální soubor.
4. Zadejte údaje pro odeslání a stiskněte **Uložit na web**.

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java souborů podporováno.

Hraní her

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci částí Kontakty, Kalendář, Úkol a Poznámka s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Synchronizace**.

2. Stiskněte **Přidat** a zadejte parametry profilu.
3. Až skončíte, stiskněte **Uložit**.

Zahájení synchronizace

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Stiskněte požadovaný synchronizační profil nebo **Zahájit synchronizaci**.
4. Stisknutím **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.


Vytvoření kanálů

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Přidat**.
3. Stiskněte pole pro zadání URL adresy.
4. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte **Hotovo**.
5. Stiskněte **OK**.

Čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Aktualizace** → kanál → **Aktualizace** → **Ano**.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.

Nastavení čtečky RSS

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Další** → **Nastavení** → **Nastavení sítě**.
3. Stiskněte  vedle požadovaného profilu.
4. Upravte nastavení čtečky RSS.
5. Stiskněte **Uložit**.

Zobrazení aktuální polohy

V této části naleznete informace k určení aktuální zeměpisné šířky a délky a nadmořské výšky pomocí globálního navigačního systému. Abyste mohli systém používat, musíte být venku.

V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Poloha GPS**.

Aktualizace funkce GPS

Funkce GPS lze vylepšit stažením souborů s GPS daty. Můžete tak zvýšit rychlost a přesnost navigace a používat ji i tam, kde není k dispozici mobilní síť.



1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **GPS+** → **Stáhnout data**.

2. Vybráním možnosti **Ano** se připojte k serveru a stáhněte soubor s GPS daty.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte  → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte stisknutím možnosti .
5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím **OK**.


Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.

6. Stisknutím **Přidat** přidáte další světové hodiny (krok 3).

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stisknutím  otevřete seznam hodin.
3. Stiskněte **Nast. jako 2. hodiny**.
4. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
5. Stiskněte **Nastavit**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu stiskněte **Budík**.
2. Stiskněte **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte **Uložit**.



Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Bez posunutí můžete budík vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

- Přetažením posuvníku do polohy **Stop** můžete vypnout budík s posunutím. Na dobu posunutí jej můžete ztlumit přetažením posuvníku do polohy **Posunout budík**.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu stiskněte **Budík**.
2. Stiskněte **Vypnout** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Stisknutím **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Stisknutím **Stop** odpočítávání pozastavíte.
5. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím **Spustit** spustíte stopky.
3. Stisknutím **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Až skončíte, stiskněte **Stop**.
5. Stisknutím **Vyn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a stiskněte **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **Vytvořit událost** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **Uložit**.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Chcete-li používat síťové služby, vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [↵].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

baterie

- indikátor vybití baterie, 21
- instalace, 18
- nabíjení, 20

BeatDJ 52

Bluetooth

- aktivace, 57
- odesílání dat, 58
- příjem dat, 58
- režim vzdálené SIM karty, 59

budík

- deaktivace, 71
- vypnutí, 71
- vytvoření, 71

communities

- viz nástroje, mobilní blog

časovač

- viz nástroje, časovač

čtečka RSS

- viz nástroje, čtečka RSS

FM rádio

- nahrávání skladeb, 51
- poslech, 37
- uložení stanic, 51

foto kontakty 46

fotografie

- úpravy, 62

- základní pořizování, 35
- zobrazení, 36

hlasitost

- hlasitost hovoru, 31
- hlasitost tónů tlačítek, 28

hlasové poznámky

- nahrávání, 62
- přehrávání, 62

hodiny

- viz světový čas

hudební přehrávač

- nastavení, 51
- poslech hudby, 37

synchronizace, 50
vytvoření seznamu
skladeb, 50

hudební značka 56

internet

viz webový prohlížeč

Java

přístup k aplikacím, 67
spuštění her, 67

kalendář

viz nástroje, kalendář

kalkulačka

viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory

viz volání, konferenční hovor

kontakty

nalezení, 35
propojení z fotografií 46
přidání, 34
vytváření skupin, 46

miniaplikace 27

mobilní stopař 60

multimédia

viz zprávy

nalezení hudby 51

nástroje

budík, 71
časovač, 72
čtečka RSS, 68
editor obrázků, 62
kalendář, 73

kalkulačka, 71
mobilní blog, 66
převodník, 72
stopky, 72
úkol, 72

obrázky

oříznutí, 64
používání efektů, 62
přidání poznámek, 65
tisk, 65
transformace, 63
úpravy, 63
vložení vizuálních prvků, 64

paměťová karta 21

pozadí 29

poznámka

viz textové nebo hlasové
poznámky

profil offline 23**prohlížeč**

viz webový prohlížeč nebo
prohlížeč fotografií

prohlížeč fotografií 36**převodník**

viz nástroje, převodník

rádio

viz FM rádio

SIM karta 18**sluchátka** 31**stopky**

viz nástroje, stopky

světový čas

nastavení dvojitého
zobrazení, 70
vytvoření, 70

synchronizace

vytvoření profilu, 67
zahájení, 68

šablony

multimediální, 48
textové, 47
vlození, 48

text

vytváření poznámek, 73
zadávání, 33

zprávy, 32**tichý profil** 29**tóny tlačítek** 28**úkol**

viz nástroje, úkol

videa

pořizování, 36
zobrazení, 37

vizitky 45**volání**

falešná volání, 61
konferenční hovor, 44
mezinárodní čísla, 44
odmítnutí, 45
podržení hovoru, 43

- pokročilé funkce, 42
- poslední volaná čísla, 43
- příjem dalších hovorů, 43
- příjem, 30
- uskutečnění, 30
- vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 42
- vytáčení dalších hovorů, 43
- vyvolání podržených hovorů, 43
- z kontaktů, 44
- základní funkce, 30
- zobrazení zmeškaných hovorů, 42

[vyzváněcí tón](#) 29

[webový prohlížeč](#)

- otevření domovské stránky, 39
- přidávání záložek, 39

[Windows Media Player](#) 50

[zámek](#)

- viz zámek telefonu

[zámek telefonu](#) 30

[zpráva SOS](#) 59

[zprávy](#)

- odeslání e-mailu, 32
- odeslání multimédií, 32
- odeslání textu, 32
- zobrazení e-mailu, 34
- zobrazení multimédií, 34
- zobrazení textu, 34

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro síť GSM : M7600

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.02

Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.